

INSTRUKCJA OBSŁUGI

miernika zużycia paliwa

SKANMAX



Wersja sprzętowa v3.3

WPROWADZENIE

Licznik zużycia paliwa jest urządzeniem mikroprocesorowym. Zbiera on dane przesyłane z komputera sterującego pracą silnika i na ich podstawie oblicza zużycie paliwa i czas pracy. Skanmax liczy paliwo zużyte, czyli ilość pobranego paliwa ze zbiornika przez silnik lub inny odbiornik spalinowy.

Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia podświetlania wyświetlacza oraz samego wyświetlacza. Ponowne włączenie wyświetlacza następuje po naciśnięciu dowolnego klawisza .

DOKONYWANIE ODCZYTÓW

SKANMAX posiada podświetlany ekran LCD, na którym przedstawiane są strony odczytów stanu licznika. Zmianę strony uzyskuje się przez krótkie naciśnięcie klawisza z symbolem strzałki, znajdującego się z prawej strony obudowy . Odczyt ułatwia podświetlenie wyświetlacza, włączane automatycznie po naciśnięciu klawisza i wyłączane jest po około 60 sekundach.


Opis wyświetlanych stron przez licznik SKANMAX :

1. " STAN OGÓLNY dla silnika"

Ilość zużytego paliwa przez silnik, liczona od założenia licznika, z dokładnością 0.1 litra i maksymalnym wskazaniem 100 000 litrów. Po przekroczeniu tego zakresu, licznik liczy od zera.

2. " STAN DZIENNY dla silnika"

Czasu pracy silnika z dokładnością 1 minuty i maksymalnym wskazaniem 250 godzin.
Ilość paliwa zużytego przez silnik z dokładnością 0.1 litra i maksymalnym wskazaniem 25 000 litrów.

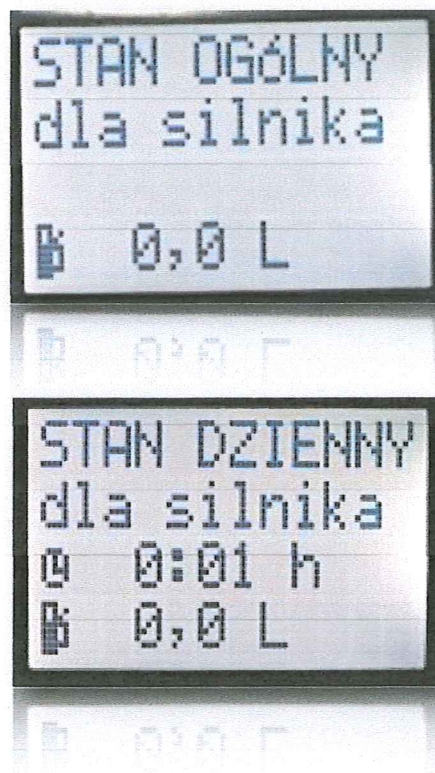

Stany wszystkich liczników przechowywane są w pamięci i w przypadku braku zasilania, pamiętane przez więcej niż dziesięć lat.

3. "ZUŻYCIE CHWILOWE".


Zużycie paliwa w danej chwili przez silnik główny w litrach na godzinę z dokładnością 0,1 l/h.



Stan liczników dla ogrzewania spalinowego jest liczony niezależnie. Dopiero po zsumowaniu licznika silnika i licznika ogrzewania, posiadamy całkowite zużycie paliwa przez pojazd.

4. " STAN OGÓLNY ogrzewania".

Ilość zużytego paliwa przez ogrzewanie spalinowe, liczona od założenia licznika, z dokładnością 0.1 litra i maksymalnym wskazaniem 1000 litrów. Po przekroczeniu tego zakresu, licznik liczy od zera.

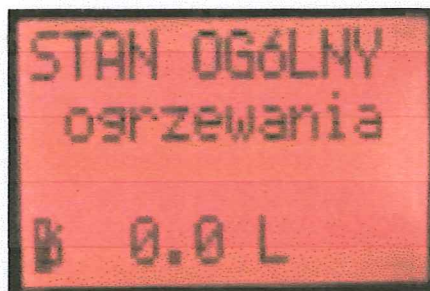

5. " STAN DZIENNY ogrzewania".

Czasu pracy ogrzewania spalinowego z dokładnością 1 minuty i maksymalnym wskazaniem 250 godzin.

Ilość paliwa zużytego przez ogrzewanie spalinowe z dokładnością 0.1 litra i maksymalnym wskazaniem 100 litrów.




Stany wszystkich liczników przechowywane są w pamięci i w przypadku braku zasilania, pamiętane przez więcej niż dziesięć lat.

ZEROWANIE LICZNIKA DZIENNEGO

LICZNIK DZIENNY można wyzerować poprzez naciśnięcie klawisza ENTER, w czasie gdy Skanmax wyświetla te liczniki. Kasowane są oba liczniki jednocześnie, czyli czas pracy i zużyte paliwo.

Jeśli chcesz zrezygnować z kasowania liczników, naciśnij klawisz z symbolem strzałki.

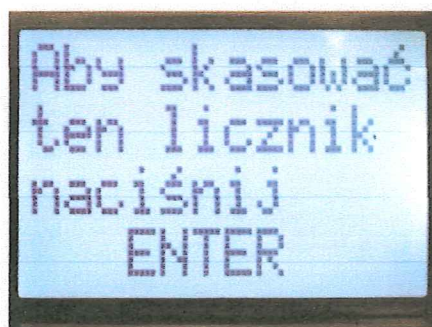

USTAWIENIA

Klawiszem z symbolem strzałki wybierz stronę **USTAWIENIA**. Aby wejść w ustawienia naciśnij ENTER. Pojawi się menu ustawień koloru podświetlenia. Przesuń symbol strzałki widoczny po prawej stronie wyświetlacza na **KOLOR** i zatwierdź ENTER'em. Zmień kolor naciskając klawisze z symbolem strzałki, zatwierdzenie koloru i wyjście z ustawień poprzez naciśnięcie ENTER.

SN 080911, to numer seryjny licznika.

